



亚 尔 亚

亚尔亚 VE680商务电话

Headset  
& Telephone

# 产品说明书



**PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USE**

使用前请仔细阅读本说明书



# Headset &Telephone




## 功能介绍

- 高清晰语音通信,可防背景噪声;
- 耳机佩戴舒适、耐用;
- 16位数字宽屏LCD显示,并可调节亮度;
- FSK/DTMF来电显示,自动检测;
- 24组16位来电号码查阅,并支持来电已接/未接号码查询;
- 7组16位拨出号码查阅;
- 1位出局码设置及5位本地码过滤;
- 32位预拨号及改错功能,并支持匹配来电、去电号码显示;
- 通话背光使用指示;
- 高清晰免提通话,并支持手柄、耳机、免提相互转换通话;
- 2档手柄、耳机、免提通话音量调节;
- 麦克风闭音功能;
- 铃声音量大、小调节;
- 无需外接电源,均可正常使用;
- 音乐等待功能,可将麦克风关闭,并播放音乐;
- FLASH时间调节100/120/180/300/600/1000ms选择,以适应不同交换机;


## 装箱清单

- |                                   |    |                                    |     |
|-----------------------------------|----|------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> VE680电话机 | 一台 | <input type="checkbox"/> 耳机支架      | 一个  |
| <input type="checkbox"/> VE280耳机  | 一条 | <input type="checkbox"/> 耳机备用皮套/咪棉 | 各一个 |
| <input type="checkbox"/> 电话连接线    | 一条 | <input type="checkbox"/> 手柄连接线     | 一条  |

## 耳机使用方法

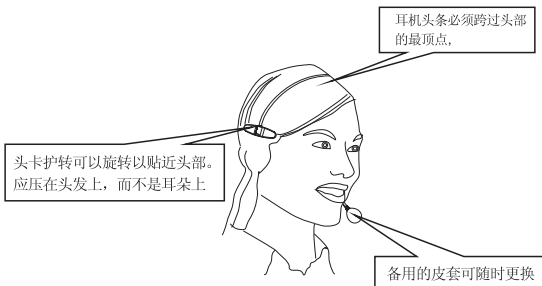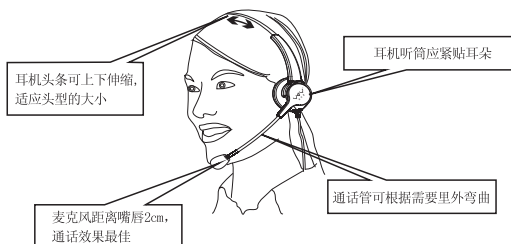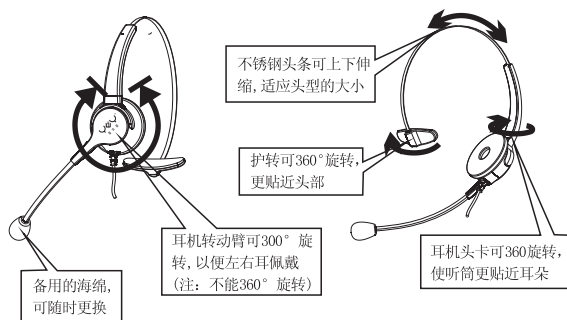

## 电话耳机功能图示

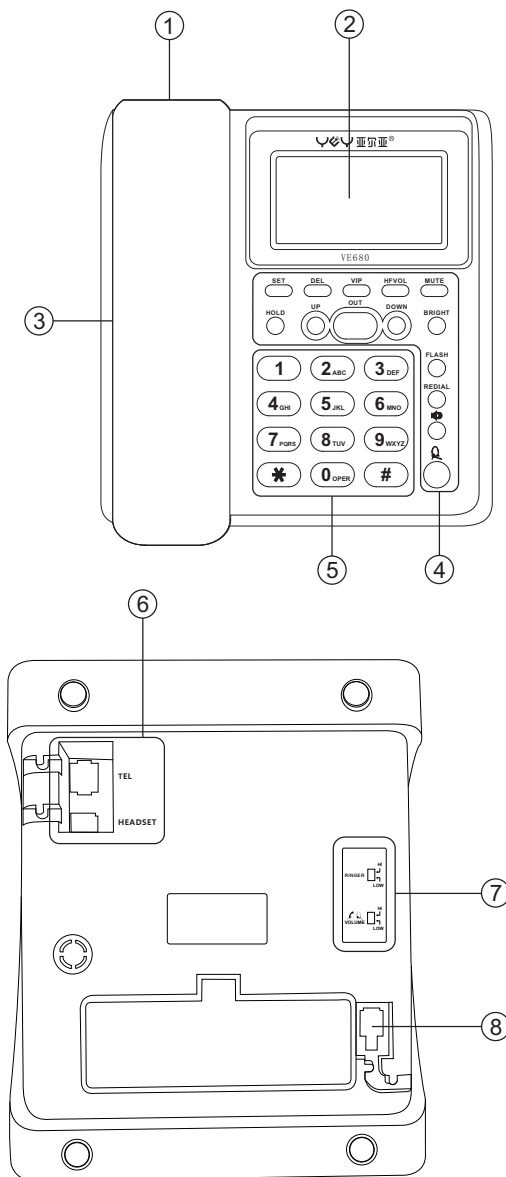

## 按键功能说明

### ① 手柄摘/挂机开关

### ② 显示屏

当插入电话线后, 屏幕将显示初始日期; 有来电时, 屏幕显示来电号码, 并记录已接/未接状态; 摘机通话时, 屏幕显示通话计时;

新: 闪动时, 说明有新来的来电号码没有接听或没有查阅。

重复: 查阅号码时, 若出现此标志, 说明该号码为重复来电。

### ③ 免提喇叭, 来电时响铃和免提语音通话;

### ④ 功能按键

[SET]: 设置功能, 大部分功能设置, 都需要按此键开始进入设置状态。

[DEL]: 删除功能, 删除来电号码或去电号码、预拨号改错及退出设置状态。

[VIP]: 贵宾键, 查询来电号码或去电号码状态下, 按此键可将当前号码设为贵宾号, 屏幕出现“贵宾”字符, 可避免该号码被误删除, 如要解除该号码, 则再按一次此键, 屏幕消失“贵宾”字符即可。

[HFVOL]: 免提音量调节键, 免提通话状态下, 按此键可调节免提喇叭音量大小, 屏幕并有等级显示。

[MUTE]: 闭音键, 在通话过程中, 按此键可禁止麦克风送话, 再按此键, 即可恢复正常通话。

[HOLD]: 音乐保留键, 在通话过程中, 按此键可将麦克风关闭, 并播放音乐给对方听, 再按[HOLD]键即可恢复通话。注: 播放的音乐不可变换

[UP]: 上翻/未接键, 按此键可查询未接来电号码, 从最后一组到第一组循环查询, 在查询过程中可按[DOWN]键返回上一组号码。

[DOWN]: 下翻/已接键, 按此键可查询已接来电号码, 从最后一组到第一组循环查询, 在查询过程中可按[UP]键返回上一组号码。

[OUT]: 去电查询键, 查阅最近7组拨出号码。

[BRIGHT]: 屏幕对比度调节键, 按此键可改变屏幕字体浓度。

[FLASH]: 闪断键, 实现呼叫转移或三方通话, 本机闪断时间有100、120、180、300、600和1000ms选择, 以适应各种交换机。

[REDIAL]: 重拨键, 在摘机状态下, 按此键可重拨最后一次拨出的号码; 在预拨号或来电、去电号码查询时, 按此键可将号码拨出。

[☎]: 免提键, 按此键开启/关闭免提通话。

[Q]: 耳机键, 按此键开启/关闭耳机通话。

### ⑤ 拨号按键

### ⑥ 外线接口、耳机接口

[TEL]: 此接口连接电话线。

[HEADSET]: 耳机插孔, 此接口连接耳机水晶头。

### ⑦ RINGER、VOLUME开关

[RINGER]: 铃声音量调节开关, “HI”为铃声大声, “LOW”为铃声小声。

[VOLUME]: 手柄/耳机音量调节开关, “HI”为喇叭大声, “LOW”为喇叭小声。

### ⑧ 手柄插孔, 此接口连接手柄卷线水晶头。

## 操作指导

### 设置日期/时间

挂机状态下,按[SET]键,屏幕显示“-12345678-”,再按[1]键,进入日期/时间设置,年份显示闪烁,按数字键输入,依次修改年份、月份、时间,修改完成自动退出设置状态。

提示:当遇有FSK来电信号时,自动刷新系统时间,DTMF来电信号对时间和日期的设置无影响。

### 设置出局码

挂机状态下,按[SET]键,屏幕显示“-12345678-”,再按[2]键确认,屏幕会显示“OCODE-”,按数字键输入即可,修改完成后,按[DEL]键退出设置状态。

### 设置区域码

挂机状态下,按[SET]键,屏幕显示“-12345678-”,再按[3]键确认,屏幕会显示“AREA-----”,按数字键输入即可,修改完成后,按[DEL]键退出设置状态。

### 设置FLASH

挂机状态下,按[SET]键,屏幕显示“-12345678-”,再按[4]键确认,屏幕会显示“SEL-12-”,再按[1]键,进入FLASH时间设置,屏幕显示“FLASH 600”,按[UP]或者[DOWN]进行修改,本机有100、120、180、300、600、1000可选择,修改完按[DEL]键退出设置状态。

### 来电接收

收到FSK或DTMF来电后,话机自动侦测并显示来电号码,同时显示来电的日期、时间和接听状态,并记录这是第几个来电,若是FSK制式,来电信号会自动刷新月、日及时间的设置,而年设置不会变。

对于DTMF制式,所有设置均不会被改变,由于DTMF信号只含来电号码,不含日期和时间,因此系统收到DTMF来电号码时,会将当前日期及时间赋予该来电号码,屏幕同时显示来电序号;若是新号码,会有“新”标志同时出现;若是已有号码,则会有“重复”标志出现;若是来电保密,则屏幕会显示“---P---”;若是来电出范围,则显示“---O---”;若是来电不正确,则显示“---E---”;收到新来电后,话机会保持显示新来电号码及来电时间,直到接听或按[UP]/[DOWN]键查阅该号码

### 来电查询

#### 未接电话查询

按[UP]键进入未接电话查询,从最后一组到第一组号码循环查询,在查询过程中,可按[DOWN]键返回上一组号码。

#### 已接电话查询

按[DOWN]键进入已接电话查询,从最后一组到第一组号码循环查询,在查询过程中,可按[UP]键返回上一组号码。

## 去电查询

按[OUT]键进入去电查询状态，配合[UP]键可循环翻查最近拨出的号码和时间。

## 回拨功能

在已接、未接来电、去电号码查询状态下，可按[REDIAL]键把当前屏幕显示的号码拨出去。

## 挂机预拨号

在挂机状态，通过各数字键键入要拨出的号码，若有输入错误，可以用[DEL]键修改，全部输完以后按[REDIAL]键即可拨出。

## [DEL]键

在设置状态下，[DEL]键用来退出设置状态；在预拨号状态，[DEL]键用来删除错误输入的号码（改错）；在查阅已接/未接来电或去电号码时，[DEL]键用来删除该号码，长按[DEL]键3秒可删除所有来电或去电号码。

## 出局码功能

在菜单中设置了出局码后，在回拨来电或预拨号码时，若号码大于等于6位，话机会自动在来电或者不包含出局码的预拨号码前加拨出局码，而回拨去电则不添加出局码；话机会在每次拨出出局码后自动暂停1秒，以适应各种交换机。。

## 手柄、耳机、免提通话转换

在手柄通话状态下，按[Q]或[📞]键，挂上手柄即可转至耳机或者免提通话状态，再按一下相应的按键即可挂机；如在耳机通话状态下，按一下[📞]键则转至免提通话，再按一下[📞]键即可挂机；如在耳机通话状态下，提起手柄则转至手柄通话，再把手柄挂回话机手柄座即可挂机；如在免提通话状态下，提起手柄则转至手柄通话，再把手柄挂回话机手柄座即可挂机；如在免提通话状态下，按一下[Q]键则转至耳机通话，再按一下[Q]键即可挂机。

# 产品保修记录

用户名称: \_\_\_\_\_

购买日期: \_\_\_\_\_

产品名称: \_\_\_\_\_

销售单位: \_\_\_\_\_

维修记录: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 保修范围及情况:

- 电话机的按键、插口、扬声喇叭以及内部电子零件
- 耳机的喇叭、麦克风 (Mic) 和电话机的连接线
- 电话机或耳机不能通话, 或通话的声音弱小, 不能调节
- 电话机按键失灵或出现故障

## 不属于保修范围及情况:

- 耳机海绵、皮套
- 电话机脚垫以及属于自然磨损的部位
- 对电话机或耳机不按本说明书使用或自行拆装
- 错误连接其他设备, 造成电话机或耳机受损
- 撞击、摔打、进水、拉扯等人为造成的损伤



**Headset  
&Telephone**  
[www.yeycom.com](http://www.yeycom.com)

